



DETALLE BASE DE ANCLAJE DEL EQUIPO

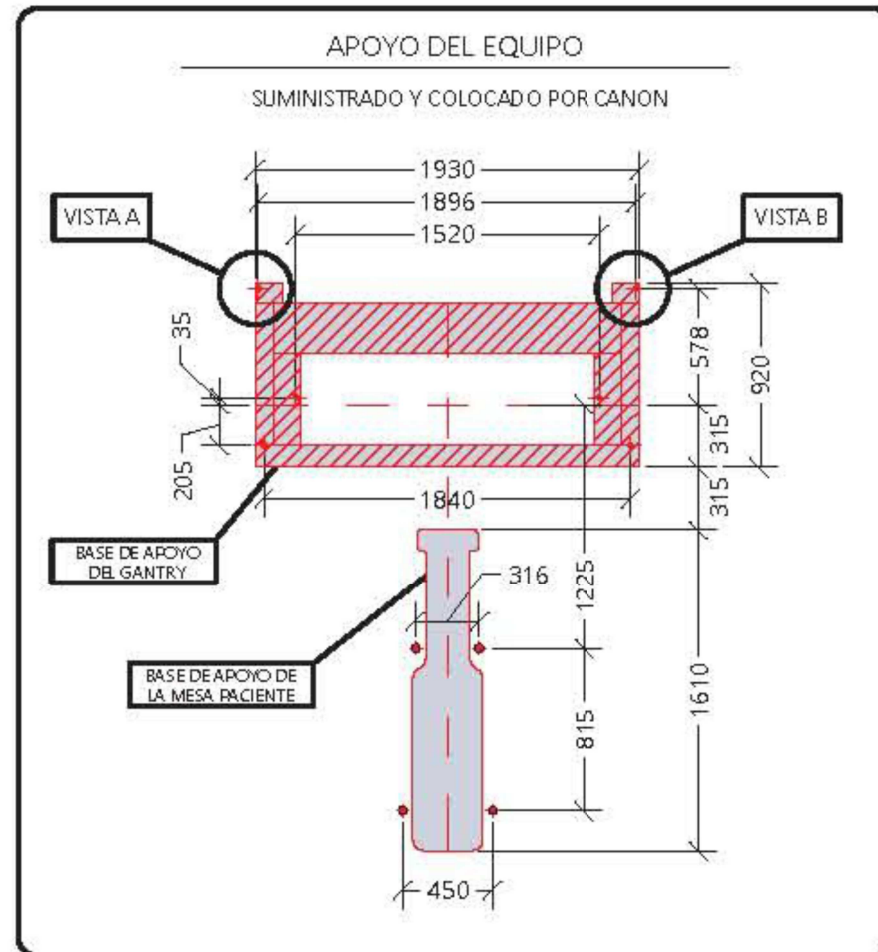


LA FIJACIÓN DE ESTA BASE AL SUELO SE REALIZA MEDIANTE EL ANCLAJE AL FORJADO DE LOS DIEZ PUNTOS DE ANCLAJE EN CASO NECESARIO Y SI NO TENEMOS UNA SUPERFICIE COMPACTA DE 14cm DE PROFUNDIDAD, SE ATRAVIESA EL FORJADO CON VARILLA ROSCADA Y SE APRISIONAN CON PERFILES MEDIANTE LA PARTE INFERIOR DEL FORJADO.

LA SUPERFICIE DE APOYO DEL EQUIPO DEBE SER DE 140mm DE PROFUNDIDAD PARA UN BUEN ANCLAJE DEL EQUIPO. ESTA SUPERFICIE DEBE SER TOTALMENTE PLANA, SATINADA Y NIVELADA, CON UN DESNIVEL MÁXIMO DE 2mm PARA UN BUEN APOYO DEL EQUIPO.

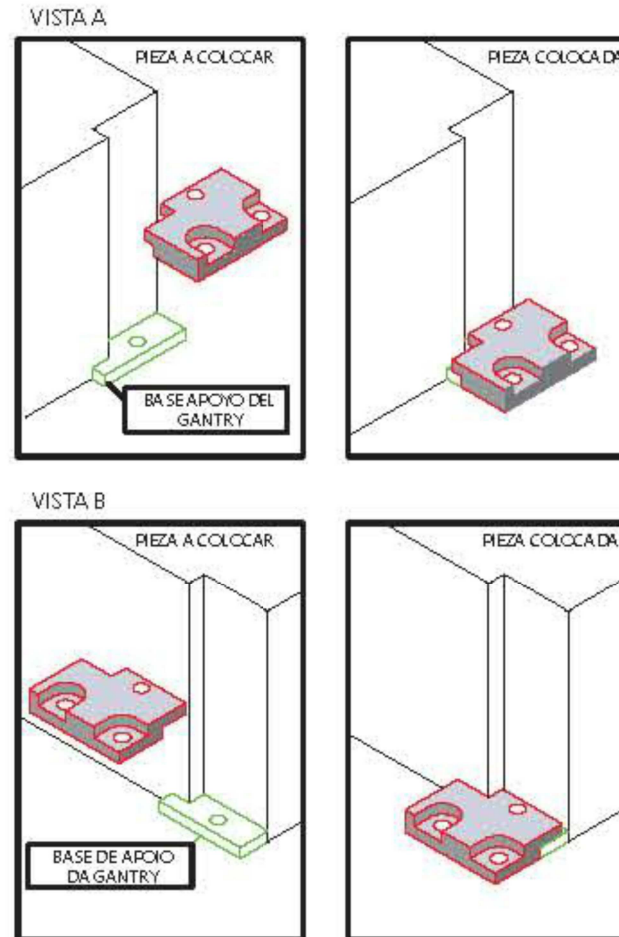

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA QUE REALICE LA OBRA EL VERIFICAR QUE EN LA ZONA DESTINADA A ANCLAR EL EQUIPO NO DEBAN EXISTIR TUBERÍAS DE AGUA, CALEFACCIÓN, CABLES ELÉCTRICOS, ETC.

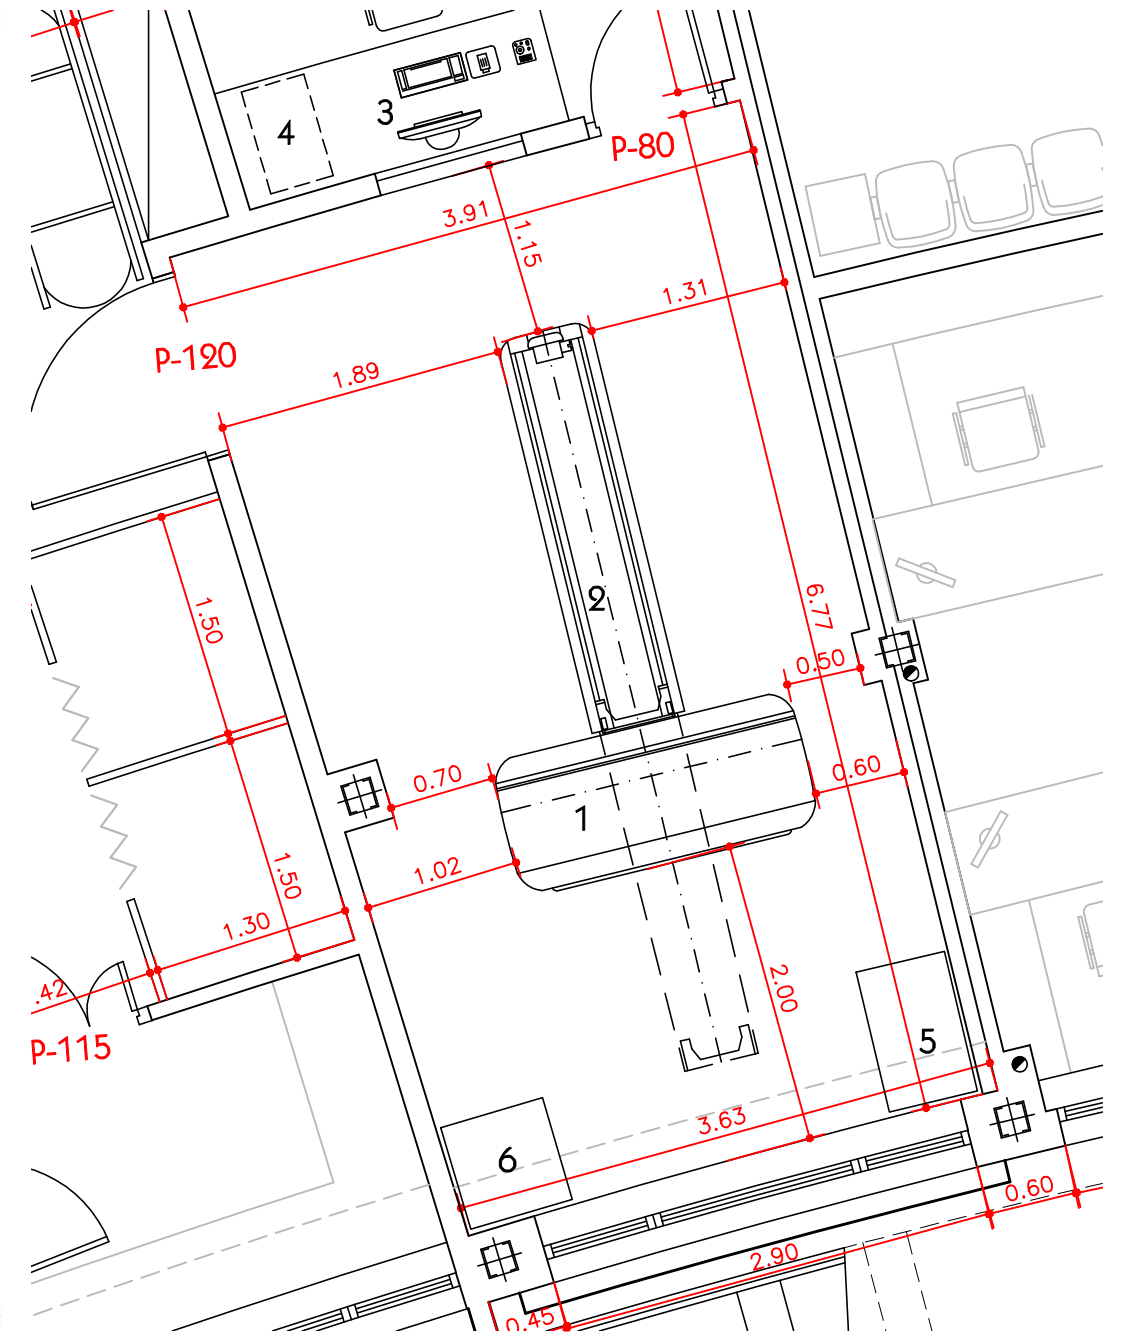

arquitectura

proyecto REFORMA DE LOCAL PARA SALA DE T.A.C. EN EL HOSPITAL "RAMON NEGRETE"

promotor MUTUA MONTAÑESA. MUTUA COLABORADORA CON LA S. SOCIAL Nº7

plano ESTADO REFORMADO
DETALLES DEL ANCLAJE DEL EQUIPO

sustituye plano _____ fecha _____

datos escala 1/50 fecha MAR-21 ref 05-20

conforme luis castillo arenal la propiedad

e s t u d i o

ISO 9001 UKAS QUALITY MANAGEMENT

R09

l u i s c a s t i l l o

DIBUJADO